

「PR-50G-AJ-SW 減圧弁」メンテナンス要領

(機種 ; PR-50G-AJ-SW ・ PR-50G-AJ-L-SW ・ PR-50G-AJ-M-SW ・ PR-50G-AJ-SW-S)
標準型 低圧型 中圧型 少水量仕様

年に1回程度、使用開始シーズン前に必ず
グリス注入メンテナンスを行ってください。

1. 用意する物

- シリコングリス
推奨グリス【信越シリコン製 G-40M】
(他グリスを使用する際は水・ゴム(NBR)に耐性があるかご確認ください。)

- グリスガン
ハイドロリック型グリスニップル用





- マイナスドライバー(必要に応じて)

2. グリス注入方法

減圧弁内のリングとピストン部にグリス注入を行います。

- ① ホールプラグの取り外し
図1のホールプラグ(樹脂製)を取り外して下さい。
取り外しにくい場合はマイナスドライバーで取り外す。
中に一次側グリスニップルがあります。(図2)
- ② グリスの注入
それぞれのグリスニップルにグリスガンで
2回程度グリスを注入します。(図3)
取り外したホールプラグを取り付けて完了です。

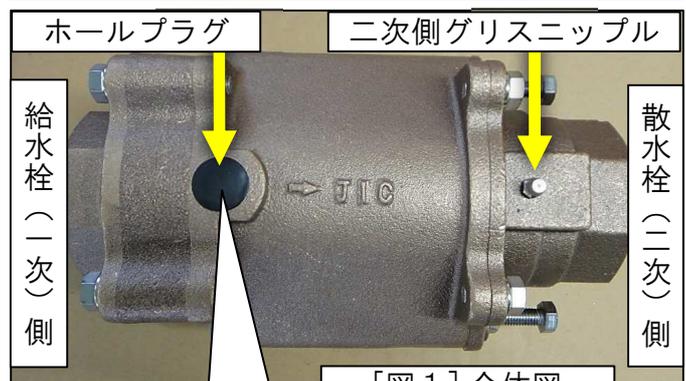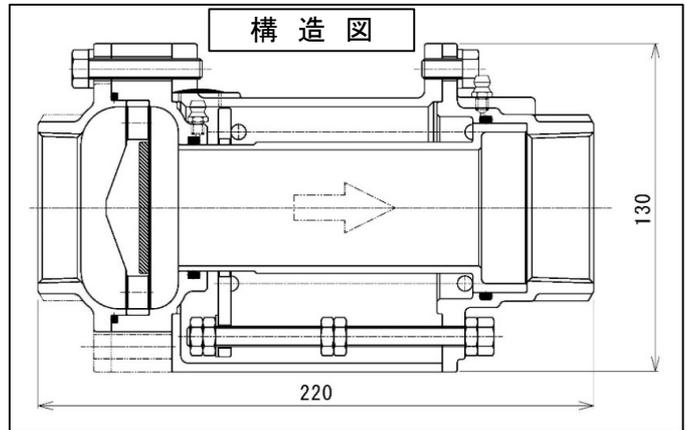


[図1] 全体図



[図2] 一次側グリスニップル

3. 作動確認

◎グリス注入メンテナンス後、散水を行い減圧弁の二次圧が設定圧になっているか確認して下さい。

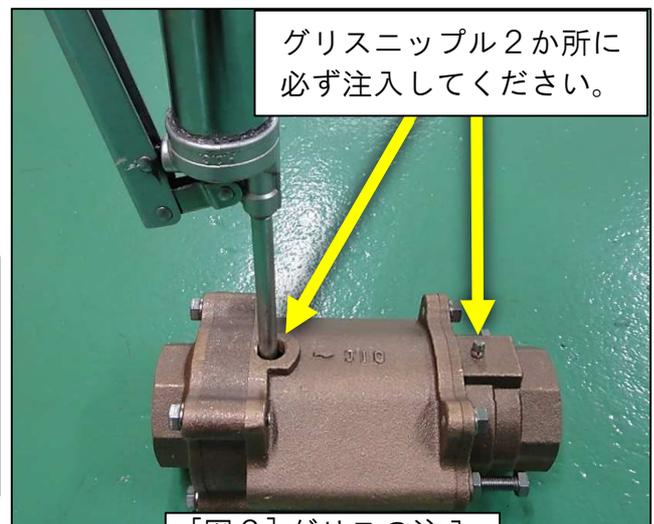

[図3] グリスの注入

JIC共立イリゲート株式会社

本社 大阪府吹田市江の木町12番地の5 (大阪戸上ビル内)
大阪支店 〒564-0053 Tel.(06)6310-9211(代) FAX (06)6310-9217
九州支店 鹿児島県霧島市国分中央6丁目1-1
〒899-4332 Tel.(0995)48-9090(代) FAX (0995)48-9091
東京支店 東京都港区西新橋1丁目17番7号(第一稲垣ビル)
〒105-0003 Tel.(03)3580-2264(代) FAX (03)3597-8243
沖縄営業所 沖縄県浦添市勢理客4-21-16-202 はとビル
〒901-2122 Tel.(098)894-5742(代) FAX (098)878-2110
徳之島営業所 鹿児島県大島郡徳之島町亀津3000番地 宮本第2ビル1F
〒891-7101 Tel.(0997)83-40000(代) FAX(0997)83-4001
製造部 岡山県勝田郡勝央町太平台37番 勝央工業団地内
<http://www.kyoritsu-jic.co.jp>