

茶給水装置の水が止まらないときは…

コントローラの電池は新品ですか？




古い電池では、電磁弁を閉める力が弱くなり水が止まらない場合があります。

必ず、新しい**アルカリ乾電池**を使用してください。

乾電池の特価品は、有効期限が過ぎ、消耗している場合がありますので購入の際はご注意ください。

施設の空気抜きをしましたか？

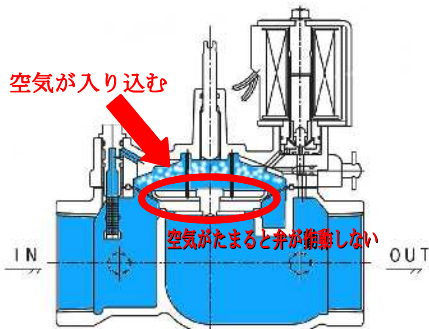

電磁弁の内部図

- フィルターの掃除後●
- 凍結防止のため水を抜いた後●

施設の水を抜いた後は、十分な空気抜きをおこなってください。

電磁弁の制御部分に空気がたまり、閉まらなくなることがあります。



元栓は少しだけ開いた状態でフィルター蓋の止めネジをゆるめ水を出しながらネジをしめます。

防除コックや取水バルブを開いて管路の空気を抜きます。

電磁弁内部の空気の抜き方



元栓を閉めます



手動コックを取り外します



元栓を開けます



勢いよく水を放出します



元栓を少し閉めて水の勢いを弱めます



水を出したまま手動コックを戻します



水が止まったら元栓を全開にします



正常に作動するか確認します